# ガス給湯器

33-566型

# 取扱説明書



このたびは、ガス給湯器をお買い上げいただき ありがとうございます。

- ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの 「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、 よく理解してくださるようお願いいたします。また、 この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるとこ ろに大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- \*別添の保証書はこの取扱説明書とともに、大切に保管して ください。
- \*取扱説明書を紛失された場合は、裏表紙に記載のお近くの 大阪ガスまでご連絡ください。



# もくじ

各部のなまえ	1
必ずお守りください	2
知れば なるほど…	6
リモコンのご紹介	7
準備と確認	8
お湯の出しかた	9
シャワーリモコン〈別売品〉 が優先のおはなし	10
台所リモコンの タイマーの使いかた	11
故障かな?と思ったら	13
凍結を防ぐには	17
点検とお手入れ	19
仕様	21
保管とアフターサービス	22
	必ずお守りください 知れば なるほど… リモコンのご紹介 準備と確認 お湯の出しかた シャでのであるとした。 か優先のエコンのの方ができます。 対していかた 対障かな?と思ったら 凍結を防ぐには 点検とお手入れ 仕様

### 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪ガス株式会社

おねがい

ガスくさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にしてから (火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。

△ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される場合を表わしています。
△ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能 性が想定されることを表しています。
♪ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。

絵表示について次のような意味があります。















# 特長

# 低NOx設計

NOx (窒素酸化物)を低減した、環境にやさしいクリーン設計の給湯器です

排気口

燃焼排ガスが出ます

本体表示

使用上の注意について

エラーコード 機器が正常に作動しな

いときに表示されます

ガス栓

ガスの開閉を行います

電源プラグ

電気の供給を行います

表示しています

# Q機能

各部のなまえ

給気口

燃焼用の空気を吸い込

銘 板

型式名・使用ガスの種

類·製造年月·製造事業 者等を表示しています

水抜き栓 凍結予防のため機器内

の水を抜くときにはず

給水元栓

水道水の開閉を行いま

します

みます


繰り返し使用時、または2ケ所同時に使用の場合もほぼ安定した湯温をお 届けします

# 

# ■屋外用ガス機器

この機器は屋外用ですので絶対に屋内に設置しない

→ 不完全燃焼を起こし、大変危険です。

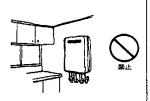

各部のなまえ

必ずお守りくださ

# 必ずお守りください

# ∧警告

### 欄ガス漏れ時の処置

ガス漏れに気付いたときは①、②の処置が終わるまでの間、絶対に火 をつけたり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラ グの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない

- → 火や火花で引火し、火災になることがあります。
- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める ② お買い上げの販売店または大阪ガスに連絡する

### **| 閣使用ガス・使用電源について**

- ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されているガスの種類が合 っていることを確かめる、合っていない場合は使用しない
- ➡ 爆発点火や火災の原因になります。

電源は、AC-100Vコンセントを使用する

\*おわかりにならない場合または合っていない場合はお買い上げの販売 店か大阪ガスまでご相談ください。

## ■機器の設置

機器の設置、移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼する 排気口の前方に物を置かない、また設置後機器を波板などで囲わな

- ➡ 不完全燃焼や火災のおそれがあります。
- この機器はアースが必要ですので確認する

### 腦火災予防

機器および排気口の周囲には何も置かない

➡ 火災の原因になります。

機器および排気口の周囲にスプレー缶を置かない、近付けない

➡ 熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

機器および排気口の周囲ではガソリン・ベンジン・スプレーなどの引 火のおそれのあるものを使用しない

➡ 火災、やけどの原因になります。

### ■異常時の処置

異常な燃焼、臭気、異常音が感じられた場合は、運転を停止し、ガス 栓を閉め「故障かな?と思ったら」(13ページ~)に従う

地震、火災などの緊急の際は、自分の身の安全を確かめてから、あわ てずに運転を停止する

\*再びお使いになる前に必ずお買い上げの販売店か大阪ガスまで点検を 依頼してください。









PH-OOO 都市ガス用 屋外式 13A 0000 定格智圧 単相 1007 定格周波数 50Hz/60Hz 定格消費電力 〇W/OW 製造年・月・製造番号 製造事業者名







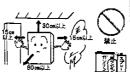

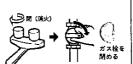

# ↑ 注意

## ■用途について

給湯以外の用途には使用しない

- ➡ 思わぬ事故の原因となります。
- ■井戸水・地下水をお使いの場合

特に硬水使用の場合、沸いたお湯を機器内にため ておかない

- ➡ 石灰分が付着してつまり、機器破損および水漏れの 原因となります。
- これを防ぐには、下記のようにすると、有効です。
- ① 使用後、リモコンのスイッチ を「切」にしてから給湯栓を 開けて器体内のお湯を出す
- ② 給湯栓から冷たい水が出た
- ら、給湯栓を閉める
- \*井戸水・地下水をお使いになって生じた故障につ いての修理・補修費用はお客様の負担となります。

# ■排気口の周囲

排気口からの排ガスによって加熱され困るもの (危険物、植物、ペットなど)を置かない





「冷たい水

### ■やけどに注意

使用中や使用直後は、機器本体と排気口とその周 辺は高温になっているので、手をふれない

→ やけどのおそれがあります。





## ■電気事故防止

- 濡れた手で電源プラグをさわらない → 感電のおそれがあります。
- 電源プラグの差し込みは確実に行う
- → プラグにほこりが付いていたり差し込みがゆるい と感電や火災の原因になります。
- 電源コードを引っぱって、プラグを抜かない
- ⇒ 断線して発熱や発火の原因となることがあります。



# おねがい

# ■停雷・断水のときは

停電・断水時は運転を停止しますので、給湯枠を開め ておいてください。

通電・通水後はあらためて操作し直してください。 通電後、リモコンのスイッチを「入」にすると、温 度表示は42℃になっていますので再度設定し直し てください。

断水後は配管内に空気が入っているためすぐに運転 すると、空だきのおそれがあります。いったんりモ コンのスイッチを「切」にして、給湯栓を開け、水 が出るのを確認し、再びガス栓を開けて操作してく ださい。

## ■雷時の注意

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷すること がありますので雷が発生したときはすみやかに電源 プラグをコンセントより抜いてください。

「電源コードが埋込まれている場合は元のブレーカー で切ってください。

雷が遠ざかったことを確かめてから、電源プラグをコ ンセントにしっかりと差し込んでください。





を抜く

# 必ずお守りください

# おねがい

■飲用にお使いのときは

朝一番などのように長時間使 わなかった後、お使い始めの まだぬるいお湯 (洗面器--杯 程度)は念のため、雑用水とし てお使いいただき、その後飲

用水としてお使いください。



■家庭用製品

本製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでく ださい。著しく機器の寿命が縮まります。

■長期間使用しないときは

- ガス栓・給水元栓を閉めます。
- ②電源プラグを抜きます。
- ③ 水抜きをします。(17ページ「凍結を防ぐには」参照)

# ■ガス事故防止

使用後はリモコンの給湯スイッチを「切」にして、ラ ンプの消灯を確認してください。

長期間使用しない場合は、ガス栓も必ず閉めてくださ

# ■補助具について

この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用 しないでください。

# 設置状態の確認


ご使用前や日常の点検の際にご確認ください。

- 1. 機器は屋外に設置してある。
- 2. 機器は堅固に設置してある。
- 3. 作業に危険を伴う(ハシゴかけ、ヤグラ組立などを必要とする)場所に取り付けてない。
- 4. 機器の周囲に可燃物がない。
  - 洗濯物などの燃えやすいものがない。
  - ♥ 排気口からの排ガスにより加熱されて困るもの(危険物、植物、ペット、プラスチック製のといなど)がない。
- 5. 機器の排気口の近辺に窓(隣家の窓も含む)がない。
- 6. 騒音などで近隣の家に迷惑にならない場所に設置してある。
- 7. 機器にはガス栓・給水元栓が取り付けてある。
- 8. 凍結予防のため、給水・給湯配管に保温材を巻く等の措置がしてある。また水抜き栓は保温材から出ており、 水抜き操作できるようになっている。
- 9. 機器を波板などで囲んでいない。(3ページ参照)
- \*以上の設置に関し、ご不明な場合は、施工業者までお問い合わせください。

長年のご使用で危険な使用環境にならないように上記の点に配慮していただき、安全にご使用ください。

# 知れば なるほど…

### お湯はどうしてできるの?

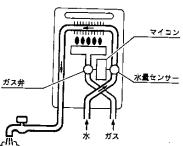

使用する給湯栓を開くと、給湯器内に水が流 れます。この水の流れをセンサーが検出する マイコン とガス弁が開き、燃焼が始まりお湯ができま

給湯栓を閉じると、センサーが水の流れが止 水量センサー まったことを検出してガス弁を閉じ、燃焼が 止まります。

### お湯はすぐに出るの?

- 給湯器から給湯栓までの距離により、お湯の出始める時間が決まります。 近いところでは短時間でお湯が出ますが、遠くなればなるほど余分に時間がかかります。
- \* 使用中に設定温度を変えたときも、変えた温度のお湯が出始めるのに時間がかかります。


### (給湯栓を1ケ所開いたときの参考例)

給湯器からの距離	1m	2m	5m	10m
給湯栓からお湯が出始 めるまでの時間	約10秒	約11秒	約13秒	約17秒


- \*水温 15 ℃、出湯温 40 ℃、毎分 10 ℓ、配管 15A の場合
- 給湯栓を閉めると、お湯は配管内にとどまっているため、温度が下がってしまいます。 しばらく使わなかったとき、給湯栓を開けると、ぬるいお湯または水が出るのはこのためです。




# リモコンのご紹介

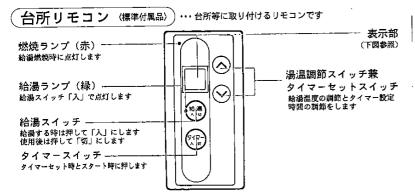


# シャワーリモコン 〈別売品〉) … 浴室内に取り付けるリモコンです

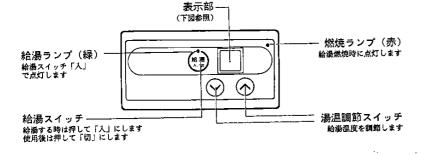

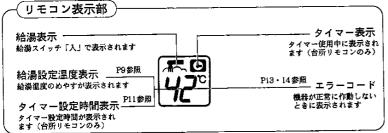


# 準備と確認

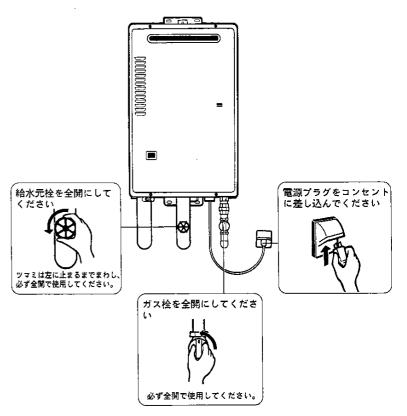

# お湯の出しかた

\*台所りモコンでお湯の出しかたを紹介しますが、シャワーリモコンも同じ操作方法です。

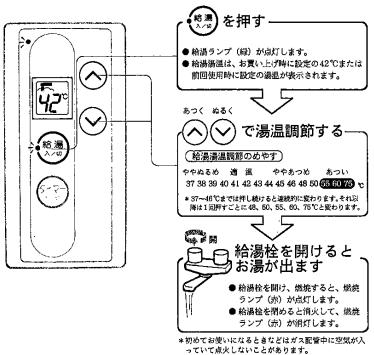

- (給湯栓の閉開操作を2~3回繰り返してください。)
- \*給湯栓をしぼりすぎると消火するようになっています。 (給湯栓をもっと開けてご使用ください。)

- ↑ **警告** シャワー・給湯の使用中は使用者以外はお湯の温度を変更しない
  - ⇒ 突然、熱温が出てやけどしたり、冷水が出てビックリすることがあります。
  - あついお湯の使用直後にぬるい温度に設定を下げた場合、しばらく流してから使用する ⇒ すぐには湯温は下がりませんので、やけどのおそれがあります。
  - 給湯栓を開けたときの出始めのお湯は、一瞬あついことがあるので手や体にかけない
  - ⇒ やけどのおそれがあります。
  - 湯量を少なくするときはゆっくり行う
  - ⇒ 急に行うと一瞬あついお湯が出ることがあります。
  - 高温のお湯を使用後は湯温を「低温」に戻す
  - ⇒次に使用のときに、思わぬ高温のお湯が出て、やけどのおそれがあります。

おふろではいつも最適な湯温が保てるように、シャワーリモコン使用中は、シャワーリモコンが優先し、 台所リモコンでは湯温を変えられないしくみになっています。

\*給湯スイッチの「入」「切」はそれぞれのリモコンで行なってください。





(63)を「入」に し、40℃にする

のお湯となり、温 度表示が消えて シャワーリモコ ン優先であるこ とをお知らせし ます。





おふろの温度優先の法則

シャワーリモコン使用中は、台所リモ コンでお湯の温度は変えられません。





**(8間) を「切」に** 


最初設定した37 ℃に戻り、温度も 表示されます。



台所リモコンは便利なタイマー付です! (\*タイマーはお知らせ機能だけです。 \*\*タイマー終了で給湯は自動停止しません。)

11

\* ( つつ ) を押してから次のスイッチを押すまでが15秒 以内に行われないとタイマーは設定できません。その 場合は、最初からやり直してください。

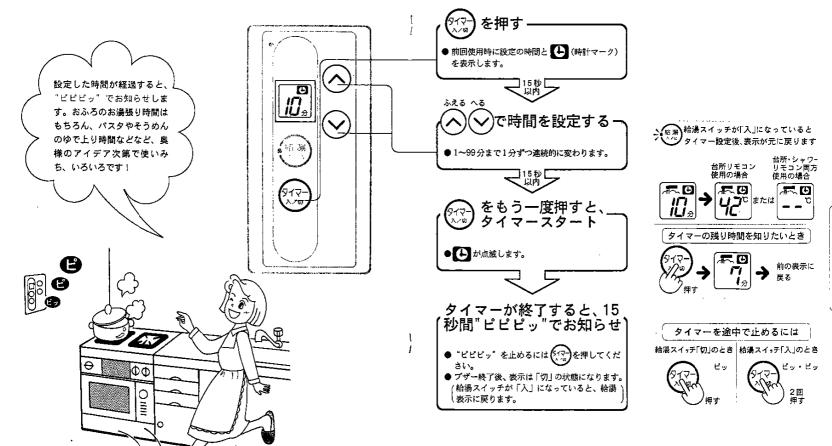


# 故障かな?と思ったら


# OK モニターが表示されたら…

故障かな?と思ったら、OKモニターが表示されていないか確認します。 \*給湯栓は開いたままにしておいてください。


OK モニターとは・・・機器に不具合が生じたときにその原因をリモコンのランプの点滅とエラーコードでお知らせする機能のことです。 下表の OK モニターに応じた処置を行なってください。

# OK モニターはここに表示されます

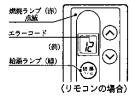

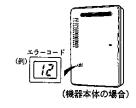



処 置

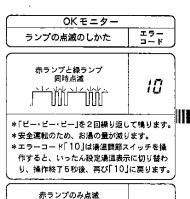

8回点滅

33

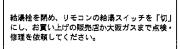

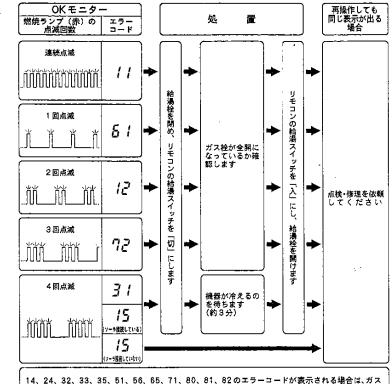

14、24、32、33、35、51、56、65、71、80、81、82のエラーコードが表示される場合は、ガス 栓・給水元栓を閉め、点検・修理を依頼してください。

\*機器の点検・修理は、ガス栓・給水元栓を閉めた後、お買い上げの販売店か大阪ガスまでご連絡ください。 サービスを依頼されるときは作業を円滑に行なうため、OKモニターの表示もご連絡ください。

故障かな?と思ったら

# 故障かな?と思ったら

# OKモニターが表示されていない場合

OKモニターが表示されていない場合は、下記の症状に応じた処置を行なってください。

状

## 原因と処置 (参照ページ)

給湯栓を開けても お湯が出ない



- 給水元栓を十分開いていますか? 給水元栓を全開にしてください。
- 給湯栓をしぼりすぎていませんか?(流水量が少ないと消火します。) 給湯栓をもっと開けてください。
- 凍結していませんか?
- 凍結がとけるまでお待ちください。(17、18 ページ)
- 断水・停電していませんか?
- 通水・通電するまでお待ちください。(4ページ)
- リモコンの給湯スイッチが「入」になっていますか? リモコンの給湯スイッチを「入」にしてください。(9ページ)
- 使い始めは給湯配管内の冷水を追い出すまでしばらくお湯は出ません。 ● 機器から蛇口までの距離が長いと、お湯が出てくるまでに時間がかかる ことがあります。

お湯の出が悪い



- 給水元栓を十分開いていますか? 給水元栓を全開にしてください。
- ガス栓が全開になっていますか? ガス栓を全開にしてください。
- OKモニターに『10』が表示されていませんか? OKモニターに応じた処置を行なってください。(13ページ)

途中で水になる



- ガス栓が全開になっていますか? ガス栓を全開にしてください。
- 給水元栓を十分開いていますか? 給水元栓を全開にしてください。
- 停籠していませんか?
- 通電するまでお待ちください。(4ページ)
- 給湯栓をしぼりすぎていませんか?(流水量が少ないと消火します。) 給湯栓をもっと開けてください。

高温のお湯が 出ない



- 湯温調節は適切ですか? リモコンの操作方法に従ってください。(9ページ)
- ガス栓が全開になっていますか? ガス栓を全開にしてください。
- 2ケ所以上で同時にお湯を使用したり断続的に使用すると、湯量・湯温 が不安定になることがあります。

\*下記のことをお調べになってもなお不具合のある場合やおわかりにならない場合は、お買い上げの販売店が大 阪ガスまでお問い合わせください。

### 原 因 と 処 置 (参照ページ)

低温のお湯が 出ない




- 湯温麹節は適切ですか? リモコンの操作方法に従ってください。(9ページ)
- 給水元柃を十分開いていますか? 給水元栓を全開にしてください。
- ●2ヶ所以上で同時にお湯を使用したり断続的に使用すると、湯量・湯温 が不安定になることがあります。
- 水温が高い夏期などに少量のお湯を得ようとすると、湯温が高くなるこ とがあります。 給湯栓をもっと開けて湯量を多くすれば、湯温は安定します。

からときどき水滴 が落ちる



- 機器内に高い圧力が生じた場合、安全弁の働きにより、水抜き栓からと きどき水が落ちることがありますが、水漏れではありません。
  - 「機器下面がぬれて困るときは、ビニールホース等で支障のない所へ排水し てください。なお、ホースは中に水が溜らないように取り付けてください。

お湯が白く濁って 見える

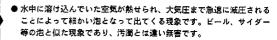



● 外気温が低いときに、排気ガス中の水蒸気が白く見えますが故障では ありません。

# 凍結を防ぐには

# 凍結予防装置

この機器には、凍結予防ヒータが組み込まれていますので、機器本体に電気が供給されているかぎり、無風状態で外気温マイナス20℃程度まで器体内の凍結を予防できます。



### おねがい


- 凍結予防ヒータが有効なのは無風状態で外気温マイナス20℃ 程度までですので、気象状況により下記の方法で凍結による破損防止の処置を行ってください。
- ●機器内は保温しますが、配管・パルプ類の凍結予防はできませんので配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

寒い日は多めに水を流してくださ

# 凍結防止方法1…通水による方法

機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の 凍結防止もできます

(下記の1、2の順序で行ってください)

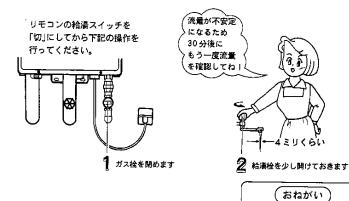





### 凍結したときは一

- 凍結すると、機器の破損・異常をおこし、水漏れや 空だきなどのおそれがあります。
- 凍結したときは、とけるのを待ち、水漏れや作動に 異常がないかを確認してから、お使いください。
- 凍結防止せずに凍結して、機器を損傷させたり、 凍結による水漏れにより床・壁等を汚した場合の 修理・補修費用はお客様の負担となります。

# 凍結防止方法 2…機器内の水を抜く方法

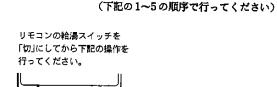

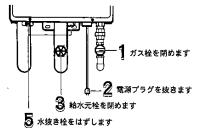

再度使用するまで このままにしておきます

# 水抜き後の使いかた

水抜き栓(2ヶ所)を閉め、8ページの「準備と確認」 から始めてください。



全ての給湯栓を開けます

# おねがい

配管・バルブ類の凍結予防はできませんので、配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

# 点検とお手入れ

# おねがい

\*機器やリモコンを分解すると故障や事故の原因になりますから絶対にしないでください。



# 検

危険な使用環境になってい ませんか?



長年のご使用で、危険な使用環境にな らないように、P.5の「設置状態の確 認」に従った点検を行なっていただ き、常に安全環境作りに心掛けてくだ さい。

外観に異常はありませんか?



塗装面にへこみがあるときや機器が 変色している場合は、お買い上げの販 売店か大阪ガスに点検を依頼してく ださい。



お買い上げの販売店か大阪ガスに点 検を依頼してください。



不完全燃焼や異常過熱の原因になり ます。排気口・給気口をふさがないで ください。

(排気口への積雪や、屋根から落ちた雪 により排気口がふさがれ、機器が不完 全燃焼することがあります。積雪時に は排気口の点検、除雪を行ってくださ い。屋根から落ちた雪が排気口をふさ ぐおそれのある場合は最寄りの施工業 者などに連絡し、設置場所を変更する 必要があります。

機器や配管からのガスもれ・ 水もれはありませんか?

ガス漏れのときは、ただちに使用を中 止し、P.3の「ガス湯れ時の処置! に従 ってください。水漏れがある場合は、 施工業者に修理を依頼してください。 特に、地震、火災、雪・水害などの後、再 びお使いになる前には、必ずお買い上 げの販売店か大阪ガスまで連絡をし て、点検を依頼してください。

# お手入れ

\*機器を安全・快適にお使いいただくために日常の点検・お手入れは定期的に必ず行ってください。 そのときは、リモコンのスイッチを「切」にし、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。 \*お手入れの際、指先には十分注意してください。

機器外装・リモコン



水気を絞った布に台所用中性洗剤 を含ませ、



軽くふき、

乾いた布で洗剤分と水気を十分 ふきとります。

\*リモコン構除後、画面が乱れることがありますがまもなく直ります。

# 定期点検のおすすめ

機器のご使用に支障がなくても、 定期的 (2 年に1度程度) にパーナや各部の作動が "正常" かどうか点検を するのが安全で長期間使用していただくための"ひけつ"です。お買い上げの販売店が大阪ガスまでご相談の うえお申しつけください。(有料)

# おねが

- 機器本体をタワシやプラシなどでこすらないでください。
- 中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、みがき粉、スチールウールなどは使用しないでください。 表面 がキズつきます。また、レンジクリーナなどのアルカリ性洗剤は塗装がはがれるおそれがあります。
- 機器外装のお手入れの際、銘板と本体表示をはがさないでください。
- リモコンに水(湯)を直接かけて洗わないでください。
- リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。
- 点検・お手入れ後は、給湯栓を開け、機器が正常に作動するか確認してください。
- 故障または破損したと思われる場合は使用しないでください。
- 不完全な修理は危険です。万一具合が悪くなって処置に困るような場合はお買い上げの販売店か大阪ガス にご相談ください。

# 仕 様

品名		33 - 566型
型式名		PH - 16CQN (2)
接給湯		R¼ (15A)
	給 水	R¼ (15A)
統	ガス	R¼ (15A)
12	使用電源	AC - 100V (60Hz)
_	消費電力	41W
源	電源コード長さ	2m
粗	<b>給湯方式</b>	先止め式
種類	給排気方式	屋外用
扱	置方式	屋外壁掛式 (PS設置可能)
本	体(器体)寸法	高さ565×幅350×奥行130mm
重	量(本体)	16 kg
点火方式		遊続放電点火式
給	湯温度制御	比例制御+水量制御
最低作動水量		2.5 ( / 4)

ŀ	使 用 水 圧 最低作動水圧		78.5~981kPa (0.8~10.0kg/cm²)		
l			9.81kPa (0.1kg/cm²)		
	付標   台所リモコン				
	別売品	シャワー! 配管カバー	リモコン(38 – 599)、掘置台(38 – 521)、 - (38 – 522)、排気カバー(38 – 524)		
	安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置・過電流防止装置・ 残火安全装置・沸騰防止装置・過圧防止安全装置・ 凍結予防装置(結気ヒータ 64W)・編電安全装置			
ľ					

都市	ガス消費量 k\(kcal/h)	ガス消費量 出湯量 (最大) 2/分			
ガス		25℃上昇	40℃上昇	55℃上昇	
13A	34. 9(30000)		10.0	7.2	

<sup>\*</sup>ガス:JiSに規定する標準ガス・標準圧力のとき。 \*本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することもあります。

# 保管とアフターサービス

# ○長期間使用しない場合

- ●長期間使用しない場合は次の操作をしてください。
- (1) ガス栓を閉める
- (2) 給水元栓を閉める
- (3) 電源プラグを抜く
- (4) 機器の水抜きを行なう(水抜き方法は17ページを参照してください)

# 

### サービスを依頼されるとき

- ●まず「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店か大阪ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは次のことをお知らせください。1、ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等)
- 2. 品名……33 566型

(右のようなラベルが機器の左面下部に貼り付けてあります。)

- 3. 現象・・・・できるだけ詳しく(OK モニターをお知らせください。)
- 4. 訪問ご希望日

## (N) 33 - 566 大阪ガス株式会社 02

## 転居される場合

●ガスの阻倒には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの棚類、ガスグループの 区分が関なる地域へ転居される場合には、部品の交換や関整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの 区分を複数のうえ、お買い上げの販売店が大阪ガスにご連絡ください。この場合、興整・改造に要する費用は保証期間内で も有料となります。

ただし、ガスの種類や電気の周波数によっては調整できない場合もあります。

# 保証について

- ●このガス給湯器には保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガス給湯器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間内でも修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お實い上げの販売店か大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。
- その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。

# 製造年月について

製造年月は、本体貼付けの銘板でお確かめください。銘板の読みかたは、〈例〉95(製造年)・04(製造月)-276854(製造番号)です。